MA型

エアージャグ

取扱説明書

このたびは、オルゴ エアージャグをお買い上げいただきありがとうございます。
この製品を正しくお使いいただくために、ご使用にあたっては必ず取扱説明書をお読みください。お読みいただいたあとは大切に保管して、ご使用上で分からない点や不具合な点が生じた場合はお確かめください。

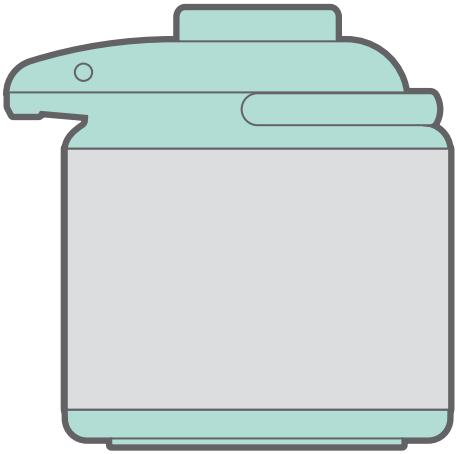

オルゴ株式会社

必ずお守りください。

やけどや、飲料の変質・変色、腐食、製品の故障や汚れを防ぐために・・・

お子様の手の届くところでの使用はしないでください。
(お子様のいたずらには十分注意してください)

・やけど等危険です。

牛乳・果汁・お茶の葉などは入れないでください。又アルカリイオン水などは入れないでください。

・腐敗、目詰まり、変質、腐食の原因になります。

持ち運びは必ずつりてを持ってください。
上ぶたを持ったり、傾けたり横にして持たないでください。

・水(湯)漏れ、やけどの原因になります。

倒したり落としたりぶつけたり、強い振動(特に上下の振動)や衝撃を加えないでください。

・商品が破損したり、お湯が出てやけどをするおそれがあり危険です。

自動車に持ち込む時は、転倒や振動に十分注意してください。

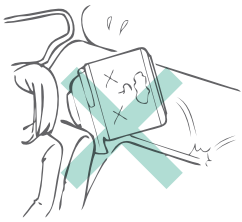

・注ぎ口等より内容物がこぼれ出てやけどや汚れの原因となります。

ストーブやコンロなどの火のそばに近づけないでください。又は直射日光のあたる場所に置かないでください。

・変型・変色の原因になります。

●漏れやあふれは、やけどや他の物を汚す原因となります。

●飲料物の保冷・保温以外に使用しないでください。
●本体のまる洗いはしないでください。
(水が侵入し、錆が発生したり、他の物を汚したりします。)

●内容物は図の様に肩の口もと下端より2cmでとめるようにしてください。(入れすぎますと上ぶたの空気出口がふさがり、お湯が注ぎ口より出て危険です)

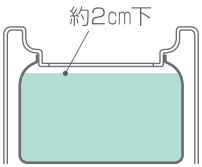

●内容物を入れたときは、横転させないでください。(内容物がもれることがあります)

●お湯が少ないときは、プッシュボタンを強く押さないでください。(最後に注ぎ口からお湯が飛び散ることがあります)

●残り湯を捨てるときは必ず、注ぎ口は横に向けて捨ててください。(注ぎ口が下に向いていると注ぎ口からお湯が出てくることがあり、やけどや他の物を汚す原因となります)

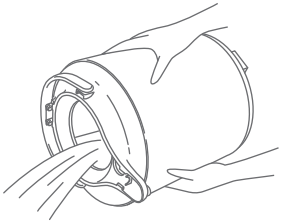

●氷を入れた場合は、本体を強くゆすらないでください。
(内容器にキズがつき、腐食の原因になります)
●分解修理はしないでください。(故障や事故の原因になります)
●エアージャグを傾けたり、倒したり、落したり、強い振動(上下の振動)や衝撃を加えないでください。(漏れやあふれ、やけどや他の物を汚す原因になります)

ご注意とお願い

●シンナー・ベンジン・化学ぞうきん・みがき粉・たわし・クレンザー・台所用以外の洗剤・漂白剤などは使用しないでください。(キズがついたり、腐食・錆・故障の原因になります)

●熱いやかん口金(肩口)に触れさせないでください。
(傷や変型の原因になります)

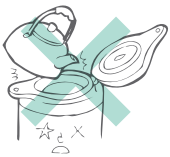

●氷を入れる場合は先に飲み物を入れてから、静かに入れてください。
(内容器にキズを付け、腐食の原因になります)

●熱いお茶を入れて保温した場合、お茶の色が変わることがあります。

●プッシュボタンを斜めに押さないでください。指をはさむおそれがあります。

●内容物を長時間保存しないでください。
(変質や腐敗のおそれがあります。内容物が残ったまま放置しますと、変色や悪臭が発生し、内容器の劣化の原因となります。)

正しい使い方

●お使いになる前に必ず内容器、揚水パイプをぬるま湯などで洗い、清潔にお使いください。ただし、丸洗いはしないでください。

1. 上ぶたを開ける

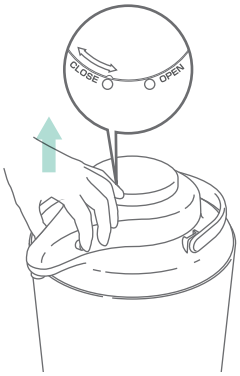

●プッシュボタンを「CLOSE」の位置にセットする。上ぶたロックをつまみ、上ぶたを開く。

2. 冷水(お湯)を入れる

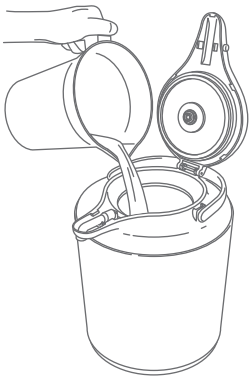

●口もと下端から2cm下で止めてください。

3. 上ぶたを閉める

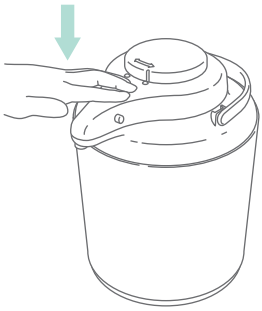

●プッシュボタンを押さえないでください。
●上ぶたを最後まできっちりと閉める。
(急激に閉めると、水(湯)が飛び出します)

4. お湯(冷水)を注ぐ

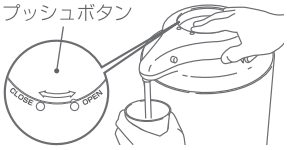

- プッシュボタンを「OPEN」の位置にセットする。急須やコップ等を注ぎ口の下に近付け、プッシュボタンの中心部を押す。
- 注いだ後は、プッシュボタンを「CLOSE」の位置にセットする。
- 斜めに押したり、急激に強く押した時に故障の原因になり、又水(湯)が強く飛び出します。
- 注湯(注水)操作後、注ぎ口から"しずく"が落ちることがあります。(特に吐出パイプ内に残っている残留水滴が数滴こぼれることがあります)そのときは、しずくが落ちきってからコップ等をおとりください。
- 底が回転式ですので、注水中は絶対に本体を回さないでください。(やけどや汚れの原因になります)
- 冷水(お湯)が出ないときは、上ぶたを最後まで差し込み、下板シールゴム及び揚水パッキンゴムが正常に取りつけられているか確認ください。

5. 揚水パイプの取り外しかた

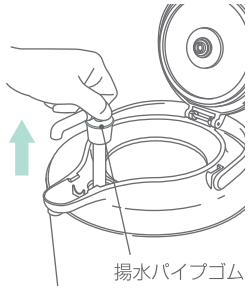

●揚水パイプの上部をつまみ、ゆっくりと上に引き抜き、はずす。
●取り付けるときは、揚水パイプをきっちりと差し込む。(揚水パイプゴムがきっちり溝にはいっているか確認ください。)

お手入れの方法

- エアージャグに残った水(湯)を捨て、毎日簡単なお手入れをしていただくことが、いつまでも清潔にご愛用いただくコツです。
- お手入れをおこたったり、残り湯長い間いれたままにしておきますと、各部の汚れが目立ってきます。又、腐食の原因になります。

上ぶた・本体

- 布(台所用洗剤を入れた水に浸し固く絞ったもの)で拭き取ってください。
- 本体のまる洗いは絶対にさけてください。
- 注ぎ口が汚れると、しずくが落ちることがありますので、注ぎ口の汚れをきれいに拭き取ってください。

長期間ご使用にならないときは

上ぶた、本体、内容器などの汚れを落とし、乾いた布でふき、自然乾燥させます。
(特に内容器は十分に乾燥させます)

揚水パイプ

- 揚水パイプを取りはずし、洗剤をうすめたお湯のなかで、やわらかいスポンジで洗います。

内容器

- 布(水に浸し固くしぼったもの)でふきとってください。
(アルマイトにキズがつく恐れがありますのでご注意ください)

※上ぶた(下板)シールゴムを取り換える時は、右図のように上ぶた(下板)の溝にきっちりと取り付けてください。
逆に取り付けるとお湯が出ない事がありますので十分注意してください。

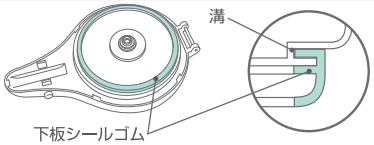

- 冷水(お湯)が出なくなったときは、下板シールゴム及び揚水パイプゴムが正常に取りつけられているか確認ください。下板シールゴム及び揚水パイプゴムは消耗品です。
1年をめやすにご確認ください。消耗のある場合は、お買い上げの販売店へご相談下さい。

お問い合わせ

品質には万全を期しておりますが、万一不具合な点、その他故障などがございましたら、使用しないでお求めの販売店か当社お客様相談室までお問い合わせください。お問い合わせの際は、必ず本体底部に記載されている品番をお確かめください。

オルゴ お客様相談室

TEL : 06-6961-5885　FAX : 06-6969-6692

受付時間 ： 9 : 00 ～ 17 : 00 (土 ・ 日 ・ 祝日 ・ 年末年始等を除く)
ホームページアドレス ： http://www.allgo.co.jp

ALLGO
生活 夢グッズ

本社　〒538-0044　大阪市鶴見区放出東1-4-2　TEL.06(6968)5555(代表)　FAX.06(6968)5564